


DMF # ИНСТРУКЦИИ

Мониторы

DPV-4HPR EXEL

Устройства подключаются через стандартные разъёмы (также, как у DPV-4HP кроме видеопанели!, Которая подключается, через шлейф:

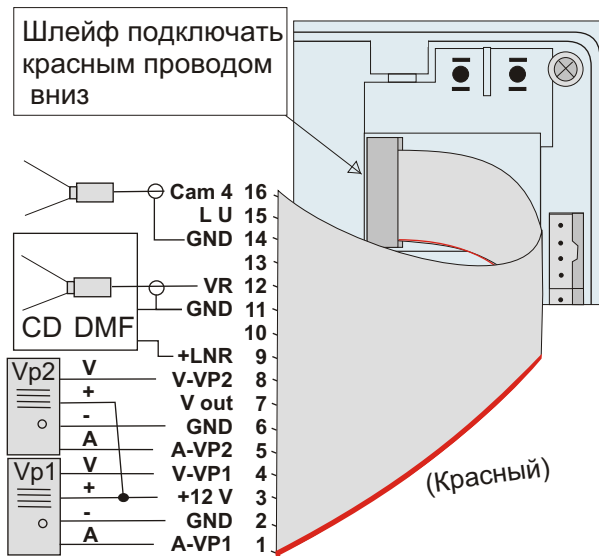


Внимание!

- На один номер не более 4-х мониторов
- Обозначения: Vp1 - видеопанель №1, Vp2 - видеопанель №2, CD DMF - любой(!) Цифровой домофон

Подключение к цифр. домофону:


Если вы подключаете монитор к цифровому домофону, Вам необходимо:

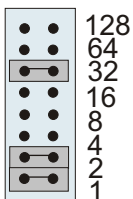

1. Установить номер абонента для монитора, Сумма значений замкнутых перемычек = номеру квартиры. Например: 35кв.=32+2+1
- На один номер не рекомендуется подключать более 4-х мониторов!


2. Настроить уровни усиления (дин) и баланса (бал) подъездного дmf.

KVM-600

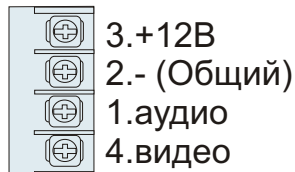

DPV-4HP


Стандартные - разъёмы

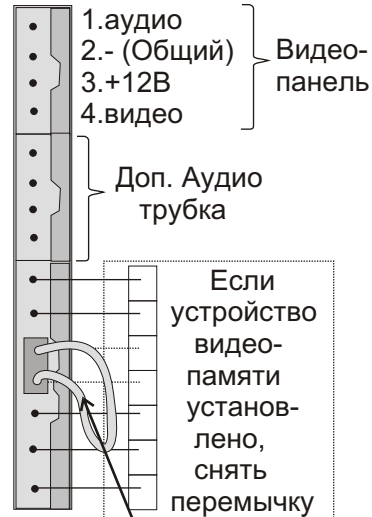

Внимание!

Если не используется видео память - должна присутствовать перемычка

DPV-4MT

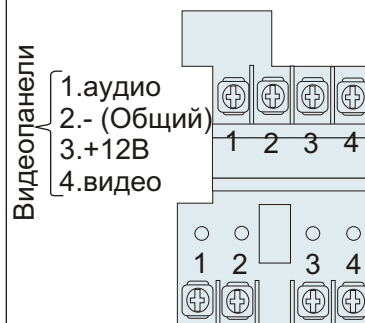

Если используется 1 видеопанель\камера соедините её по обеим входам

KVM-604

